1. Instrucciones de Seguridad

1) No tire nunca el equipo con la basura doméstica. Cuando se quiera desprender de él, deposítelo en un punto limpio. Si no sabe donde se encuentra el más cercano a su domicilio consúltelo en su ayuntamiento. El embalaje de este producto es reciclable, deposítelo en un contenedor para papel y cartón.

2) Lea estas instrucciones.

3) Conserve estas instrucciones.

4) Tenga en cuenta todas las advertencias.

5) Siga todas las instrucciones.

6) No utilice la unidad cerca del agua.

7) Límpiela únicamente con un paño seco.

8) No obstruya ningún orificio de ventilación y realice la instalación de acuerdo con las instrucciones.

9) No instale la unidad cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

10) No olvide las normas de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe facilitado no es adecuado para su toma de corriente, consulte con un electricista para que sustituya la toma obsoleta.

11) Evite pisar o torcer el cable de alimentación, principalmente el enchufe, la toma de corriente y las conexiones.

12) Sitúe la unidad donde sea inaccesible para los niños. Cuando juegan, los niños pueden colocar objetos en las aberturas de ventilación, lo que puede suponer un gran riesgo para ellos.

13) Desenchufe la unidad durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.

14) Proteja la unidad y el mando a distancia frente a la humedad, y frente a los líquidos y vapores agresivos. No la utilice en habitaciones con humedad (p. ej., en el baño) o en zonas donde exista riesgo de explosión.

15) El enchufe de conexión a la red se utiliza como dispositivo de desconexión, dicho dispositivo debe ser accesible en todo momento.

16) No debe impedirse la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

17) No coloque fuentes inflamables, por ejemplo velas encendidas, sobre la unidad.

18) Tenga en cuenta los aspectos medioambientales a la hora de desechar las pilas.

19) La unidad sólo debe funcionar conectada a una toma de 220-240 V AC 50-60 HZ.

ADVERTENCIAS:

- para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad.
- las pilas no deben exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o similar.
- cualquier uso indebido no especificado en este manual invalida la garantía del equipo.

El dispositivo de memoria USB debe conectarse directamente a la unidad. No debe utilizarse ningún cable de extensión USB con el fin de evitar interferencias y errores en la transferencia de datos.

2. Panel delantero

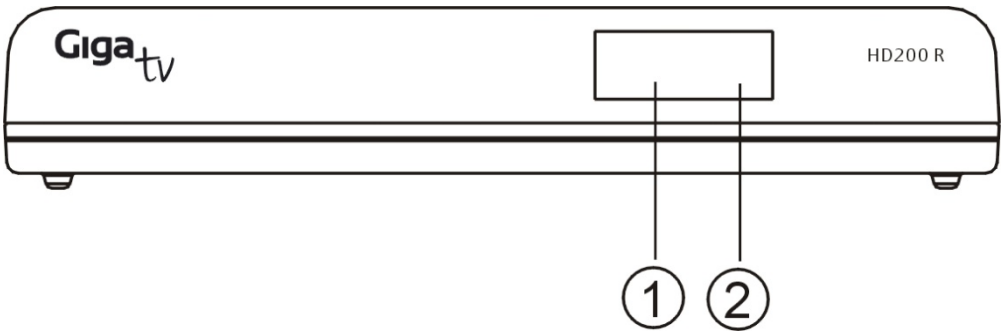

1. INDICADOR STANDBY: se utiliza para indicar visualmente el estado de alimentación eléctrica del descodificador digital; el LED se pondrá rojo y el descodificador pasa a modo standby.

2. SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA: se utiliza para recibir la señal del mando a distancia.

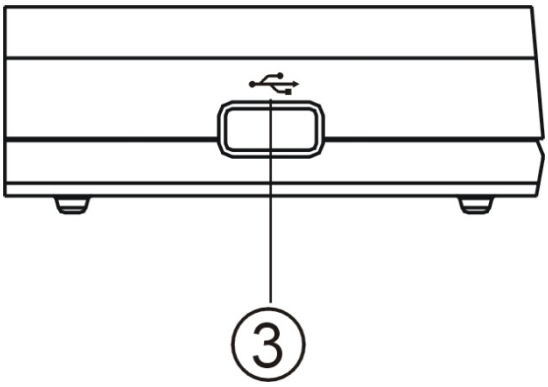

3. PUERTO DE DISPOSITIVO USB: permite actualizar el software del equipo a través de una memoria USB externa así como grabar contenidos de la emisión TDT.

3. Panel trasero

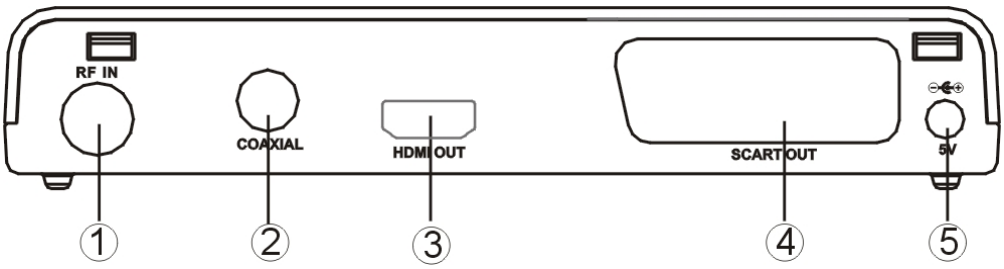

1. ENTRADA DE ANTENA (RF IN): permite conectar una antena externa.

2. SALIDA COAXIAL: permite la conexión a un sistema de audio multicanal equipado con conectores coaxiales.

3. SALIDA HDMI: permite conectar un televisor al decodificador digital mediante un cable HDMI.

4. EUROCONECTOR PARA APARATO DE VÍDEO (EXT AUX): permite conectar un dvd u otro aparato de vídeo.

5. ENTRADA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, 5V: se utiliza para conectar el aparato a la toma de corriente eléctrica.

4. Mando a distancia

MUTE (SILENCIO): Desactiva o activa la salida de audio.

INFO: Muestra información adicional de canales.

TTX: Activa el teletexto si el canal dispone de él.

SUBTITLE (SUBTÍTULOS): Selecciona el idioma de los subtítulos.

EXIT (SALIR): Sale del Menú actual o vuelve al Menú anterior.

OK: Confirma una entrada o selección. Muestra la lista de canales.

IZQUIERDA / DERECHA: Navega a través de los menús. Aumenta o disminuye el volumen.

TV / RADIO: Conmuta de TV a Radio, y desde Radio a TV.

RECALL (RECUPERACIÓN DE CANALES): Utilizado para conmutar entre los dos últimos canales que se han visto.

GOTO (IR A): Selecciona el tiempo de reproducción de los medios.

PREV (ANTERIOR): Salta a la pista anterior durante la reproducción de medios.

NEXT (SIGUIENTE): Salta a la pista siguiente durante la reproducción de medios.

REPEAT (REPETIR): Selecciona o desactiva el modo Repeat (Repetir).

STOP (PARADA): Detiene la reproducción de medios.

STANDBY: Enciende o pone el aparato en standby.

EPG: (Guía de programación electrónica) Activa la guía de programación.

AUDIO: Selecciona un Idioma de audio o Modo de audio.

ARRIBA / ABAJO: Navega a través de los menús. Selecciona el Canal siguiente o anterior.

MENÚ: Activa el Menú principal.

FAVOURITE (FAVORITOS): Activa el Menú de favoritos.

Botones numéricos 0-9: Selecciona un canal o parámetro.

FWD (AVANCE): Busca hacia adelante durante la reproducción de medios.

REV (RETROCESO): Busca hacia atrás durante la reproducción de medios.

PLAY (REPRODUCCIÓN): Comienza o reanuda la reproducción de medios.

PAUSE (PAUSA): Pausa la reproducción de medios.

Botón rojo: En modo de visión de imágenes, pulse para aumentar la imagen. En modo Teletexto, es el botón de color con función de teletexto.

Botón verde: En modo DTV, pulse para conmutar entre diferentes opciones de resolución. En modo de reproducción de Música, pulse para conmutar entre diferentes configuraciones de repetición. En modo de Teletexto, es el botón de color con función de teletexto.

Botón amarillo: En modo DTV, pulse para cambiar diferentes Relaciones de aspecto. En modo Teletexto, es el botón de color con función de teletexto.

Botón azul: En modo Teletexto, es el botón de color con función de teletexto.

REC: Se usa para grabar el programa.

LIST: Acceso a la lista de grabaciones en el dispositivo externo USB.

5. Instalación de las pilas

Retire la tapa del compartimento de las pilas del mando a distancia e instale 2 pilas de tamaño AAA en el interior del compartimento.

El diagrama del interior del compartimento de pilas indica la forma correcta de instalar las pilas.

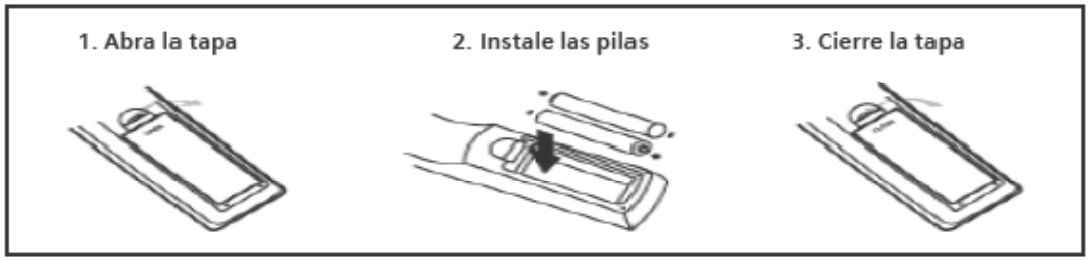

6. Utilización del mando a distancia

Para usar el mando a distancia, oriéntelo hacia la parte delantera del aparato. El mando a distancia tiene un alcance de hasta 7 metros desde el aparato y un ángulo de hasta 60 grados.

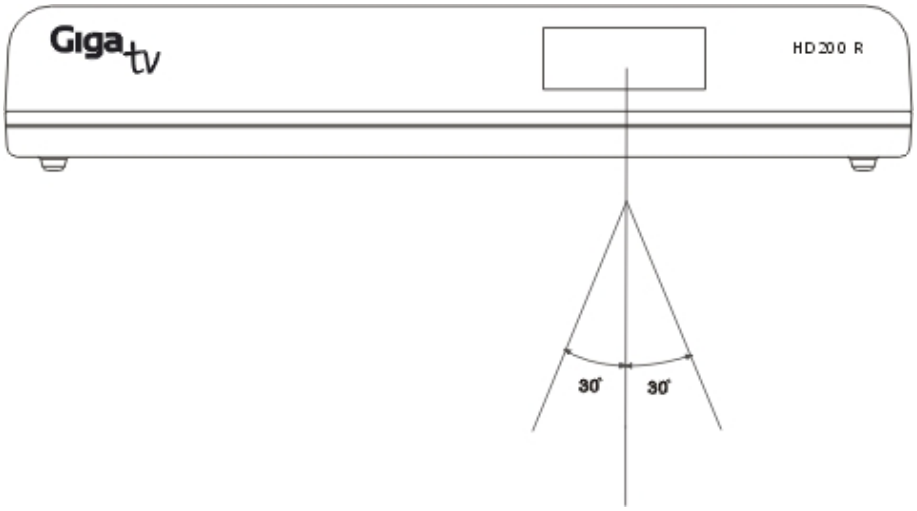

El mando a distancia no funcionará si hay alguna obstrucción en la trayectoria hasta el sensor.

7. Conexiones

Precaución: Asegúrese de que las especificaciones de la tensión de la toma de alimentación eléctrica son de las mismas características que las del receptor. Para evitar riegos de descargas eléctricas, no abra la tapa ni la parte trasera del receptor.

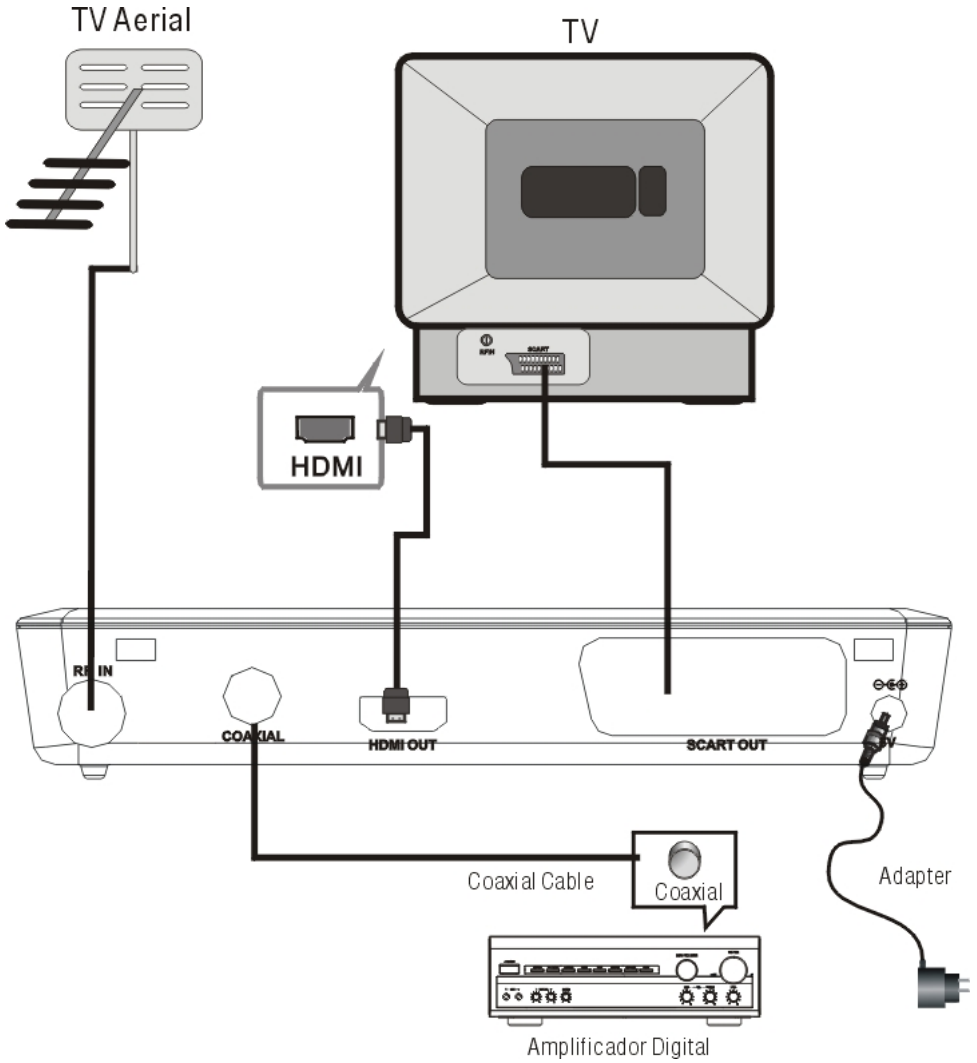

Nota: Cuando conecte el receptor a otro equipo, p. ej., TV, VCR y amplificadores, consulte las instrucciones contenidas en el manual del usuario correspondiente. También, asegúrese de que desconecta todos los equipos de la red eléctrica antes de realizar la conexión.

8. Instalación por primera vez

Después de haber realizado adecuadamente todas las conexiones, encienda el TV y asegúrese de que el receptor está conectado a la fuente de alimentación eléctrica. Pulse el botón Power (Encendido / apagado) para encender el receptor. Si está utilizando el receptor por primera vez o lo está restableciendo a la configuración predeterminada de fábrica, aparecerá el asistente de instalación en la pantalla.

(1) Seleccione [OSD LANGUAGE (IDIOMA DE PRESENTACIÓN EN PANTALLA)] y pulse la tecla DERECHA / IZQUIERDA para seleccionar un idioma. Por defecto está seleccionado el idioma español.
(2) Seleccione [COUNTRY (PAÍS)] y pulse la tecla DERECHA / IZQUIERDA para seleccionar su país de residencia. Por defecto está seleccionado España.
(3) Seleccione [CHANNEL SEARCH (BÚSQUEDA DE CANAL)] y pulse la tecla DERECHA / IZQUIERDA para comenzar la búsqueda automática de canales.
(4) Una vez que haya finalizado la sintonía de canales, ya puede ver la TV.

9. Manejo básico

(1) Configuración de los parámetros de canales

Para acceder al menú, pulse el botón MENU y seleccione [PROGRAM (PROGRAMA)]. El menú ofrece opciones para ajustar los parámetros de administración de programas. Seleccione una opción y pulse OK o DERECHA para ajustar ese parámetro. Pulse el botón EXIT (SALIR) para salir del menú.

(1.1) Editar programa

Para editar sus preferencias de programa (LOCK (BLOQUEAR), SKIP (SALTAR), FAVOURITE (FAVORITO), MOVE (MOVER) o DELETE (BORRAR), tiene que acceder al MENU PROGRAM EDIT (EDITAR PROGRAMA). Este menú requiere una contraseña para acceder a él. Introduzca la contraseña predeterminada ’000000’.

Establecer programa favorito

Puede crear una lista corta de programas favoritos a los que puede acceder fácilmente. Establecer programas favoritos de TV o radio:

1. Seleccione el programa preferido y a continuación pulse el botón FAVOURITE (FAVORITO). Aparecerá un símbolo con forma de corazón y el programa se marca como favorito.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más programas favoritos.
3. Para confirmar y salir del menú, pulse la tecla EXIT (SALIR)

Ver programas favoritos

1. Pulse el botón FAVOURITE (FAVORITO) y aparecerá el menú favoritos.
2. Pulse ARRIBA / ABAJO para seleccionar sus programas favoritos.

3. Pulse OK para seleccionar su programa favorito.

Borrar un programa de TV o de Radio

1. Seleccione el programa y a continuación pulse el botón AZUL. Aparecerá un mensaje. Pulse OK para borrar el programa.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más programas que desee borrar.

Saltar programa de TV o de Radio

1. Seleccione el programa que le gustaría saltar y pulse el botón VERDE. Se muestra un símbolo de saltar en la pantalla. El programa queda marcado para que salte.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más programas.
3. Para confirmar y salir del Menú, pulse la tecla EXIT (SALIR).

Inhabilitar un salto de programa de TV o Radio:

Pulse el botón VERDE sobre programa con el símbolo de salto.

Mover un programa de TV o de Radio

1. Seleccione el programa preferido y a continuación pulse el botón ROJO. Aparecerá un símbolo de movimiento.
2. Pulse ARRIBA / ABAJO para mover el programa.
3. Pulse OK para confirmar.
4. Repita los pasos anteriores para mover más canales.

Bloqueo de programa

Puede bloquear los programas seleccionados para restringir su visión:

1. Seleccione el programa preferido y a continuación pulse el botón AMARILLO. Se muestra un símbolo en forma de candado en la pantalla. Ahora el programa está bloqueado.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más programas.
3. Para confirmar y salir del menú, pulse la tecla EXIT (SALIR).
4. Pulse el botón AMARILLO para inhabilitar el programa bloqueado.
5. Para ver el programa bloqueado, se le solicitará que introduzca la contraseña predeterminada '000000' o la última contraseña que haya establecido.

(1.2) EPG (Guía Electrónica de Programas) La EPG es una guía de programación que muestra en pantalla la información de los canales y su programación. Pulse el botón EPG en el mando a distancia para acceder a la guía.

Puede utilizar la tecla ARRIBA / ABAJO para seleccionar el programa preferido. Si hay más de una página de información, utilice el botón AZUL para avanzar la página o el AMARILLO para retroceder.

(1.3) Clasificación

Clasifique sus canales desde las opciones siguientes:

- [LCN] Clasifica los canales en orden lógico
- [NAME (NOMBRE)] Clasifica los canales por orden alfabético
- [SERVICE ID (ID DEL SERVICIO)] Clasifica los canales por emisora.

(1.4) LCN (Número lógico de canal)

Desactive esta opción para ordenar los canales del modo que desee.

(2) Configuración de vídeo

Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione [PICTURE (IMAGEN)]. El menú proporciona opciones para ajustar los parámetros de configuración de vídeo. Pulse ARRIBA / ABAJO para seleccionar una opción y pulse DERECHA / IZQUIERDA para ajustar ese parámetro. Pulse EXIT (SALIR) para salir del menú.

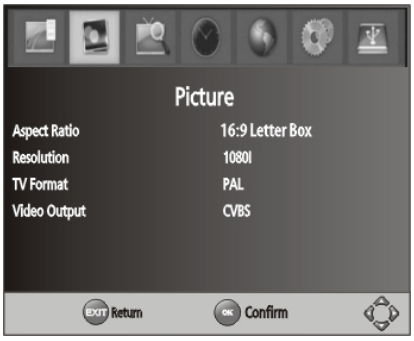

(2.1). Relación de presentación

Debe establecer el formato de presentación en 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box,16:9.

FUL SCREEN (PANTALLA COMPLETA) o auto para obtener la presentación máxima cuando esté viendo la TV.

(2.2). Resolución

Si el video no se ve correctamente, cambie el parámetro de configuración. El parámetro debería hacer corresponder al parámetro más común para HDMI.

- [480i]: Para TV en sistema NTSC .
- [480p]: Para TV en sistema NTSC .
- [576i]: Para TV en sistema PAL.
- [576p]: Para TV en sistema PAL.
- [720p]: Para TV en sistema NTSC o PAL.
- [1080i]: Para TV en sistema NTSC o PAL.
- [1080p]: Para TV en sistema NTSC o PAL

(2.3). Formato de TV

Si el vídeo no se ve correctamente, tiene que cambiar el parámetro de configuración. Esto debería hacer corresponder al parámetro más común para las TVs en su país.

- [NTSC]: Para TV en sistema NTSC .
- [PAL]: Para TV en sistema PAL.

(2.4). Salida de vídeo

- [CVBS]: Salida de CVBS.
- [RGB]: Salida de RGB.

(3) Búsqueda de canales

Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione [SEARCH CHANNEL (BUSCAR CANAL)]. El menú ofrece opciones para ajustar los parámetros de búsqueda de canal.

Seleccione una opción y pulse DERECHA / IZQUIERDA para ajustar los parámetros. Pulse EXIT (SALIR) para salir.

(3.1). Búsqueda automática

Busca e instala todos los canales automáticamente. Esta opción sobrescribe todos los canales sintonizados previamente.

1. Seleccione [AUTO SEARCH (BÚSQUEDA AUTOMÁTICA)] y pulse OK o DERECHA para comenzar la búsqueda de canales.
2. Para cancelar la búsqueda de canales, pulse EXIT (SALIR).

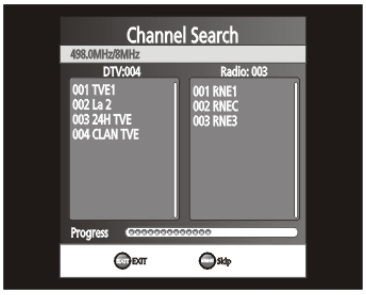

(3.2). Búsqueda Manual

Instala nuevos canales manualmente. Esta opción añade nuevos canales sin cambiar la lista de canales actuales

1. Seleccione [MANUAL SEARCH (BÚSQUEDA MANUAL)] y a continuación pulse OK o DERECHA.

Aparecerá la pantalla de búsqueda de canales.

2. Pulse la tecla DERECHA / IZQUIERDA para seleccionar la frecuencia dónde desee buscar nuevos canales.

3. Pulse OK para comenzar a buscar canales.

Si se encuentra un canal, se almacena en la memoria y se añade a la lista de canales. Si no se pueden encontrar canales, salga del menú.

(3.3). País

Seleccione su país de residencia.

(3.4). Alimentación de la antena.

Habilite ANTENA POWER (ALIMENTACIÓN DE LA ANTENA) si se encuentra conectada una antena externa activa.

(4) Configuración de la hora

Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione [TIME (HORA)]. El menú ofrece opciones para ajustar los parámetros de la hora.

Pulse ARRIBA / ABAJO para seleccionar una opción y pulse DERECHA / IZQUIERDA para ajustar los parámetros. Pulse EXIT (SALIR) para salir del menú.

(4.1). Compensación horaria

Seleccione auto o manual para ajustes de compensación horaria GMT.

(4.2). Región del país

Seleccione la región del país cuando [TIME OFFSET (COMPENSACIÓN HORARIA)] no está en Auto.

(4.3). Zona horaria

Seleccione la Compensación de la zona horaria [TIME OFFSET] está en Manual.

(4.4). Auto-Standby

Si este parámetro está desactivado (OFF), esta función no está disponible. Si este parámetro no está desactivado (OFF), aparecerá un mensaje emergente después del tiempo que haya preferido informándole de que el dispositivo se pondrá en modo sleep.

Este mensaje aparecerá sin ninguna operación. Se puede establecer la función de apagado automático en un periodo de tiempo de 1-12 horas.

El parámetro estándar es de 3 horas. Pulse el botón STANDBY para salir del modo sleep / apagado automático.

(5) Opción

Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione [OPTION (OPCIONES)]. El menú ofrece opciones para ajustar el OSD LANGUAGE (Idioma de presentación en la pantalla), SUBTITLE LANGUAGE (Idioma de subtítulos) y AUDIO LANGUAGE (Idioma de audio).

Seleccione una opción y pulse DERECHA / IZQUIERDA para ajustar la configuración. Pulse EXIT (SALIR) para salir del menú.

(5.1). OSD LANGUAGE (Idioma de presentación en pantalla)

Selección de un idioma de presentación en la pantalla (OSD).

(5.2). SUBTITLE LANGUAGE (Idioma de subtítulos)

Seleccione el idioma de subtítulos preferido.

(5.3). AUDIO LANGUAGE (Idioma de audio)

Seleccione el idioma de audio deseado para ver los canales de TV.

Si el idioma no se encuentra disponible, se utilizará el idioma de programas predeterminado.

(5.4) AUDIO DIGITAL.

Seleccione modo de salida de audio digital.

(6) Configuración del sistema

Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione [SYSTEM (SISTEMA)]. El menú ofrece opciones para ajustar los parámetros del sistema.

Pulse la tecla ARRIBA / ABAJO para seleccionar una opción y pulse DERECHA / IZQUIERDA para el parámetro.

Pulse EXIT (SALIR) para salir del menú.

(6.1). PARENTAL GUIDE (Control paterno o materno)

Puede restringir el acceso a canales que no sean idóneos para los niños.

Para restringir / bloquear el canal, necesita introducir la contraseña predeterminada ‘000000’ o bien su propia contraseña.

(6.2). SET PASSWORD (Establecer la contraseña)

Establece o cambia la contraseña para programas bloqueados. Introduzca su contraseña o la contraseña predeterminada ‘000000’.

Se le pedirá que introduzca su nueva contraseña. Vuelva a introducir su nueva contraseña para confirmar. Una vez que la haya confirmado, pulse EXIT (SALIR) para salir del menú.

(6.3). RESTORE FACTORY DEFAULT (Restablecer valores predeterminados)

Restablece los parámetros de configuración predeterminados de fábrica de su descodificador digital.

En el Menú Principal, seleccione [RESTORE FACTORY DEFAULT (Restablecer parámetros predeterminados de fábrica)] y pulse OK o DERECHA para seleccionar. Introduzca su contraseña o la contraseña predeterminada ‘000000’ y pulse OK para confirmar. Esta opción eliminará todos los canales y parámetros de configuración preseleccionados.

(6.4). INFORMATION (Información)

Presentación de información del modelo, hardware y software.

(7) Reproducción de películas desde soporte USB:

Para acceder al Menú, pulse el botón MENU y seleccione [USB] utilizando las teclas DERECHA / IZQUIERDA. El menú ofrece opciones para reproducir archivos multimedia. Soporta formatos AVI, MP3, WMA, JPEG y BMP. La unidad solamente soportará dispositivos USB con sistema de archivos FAT32. No soportará sistemas de archivos NTFS.

Multimedia

Cuando se haya conectado un dispositivo USB, puede seleccionar entre las opciones MUSIC (MÚSICA), PHOTO (FOTOGRAFÍA) o MOVIE (PELÍCULAS) de este menú utilizando las teclas DERECHA / IZQUIERDA y OK para realizar la selección. Si no hay ningún dispositivo USB conectado, aparecerá el mensaje de advertencia “No USB device is Found” (“No se encuentra ningún dispositivo USB”).

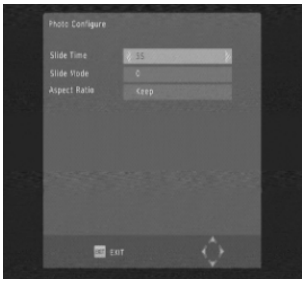

Configuración de presentación de Fotografías:

- Tiempo de la diapositiva: ajuste el intervalo de presentación de diapositivas desde 1 a 8 segundos.

- Modo de diapositivas: ajuste el efecto de la presentación de las diapositivas en modo 0~59 o aleatorio.

- Relación de aspecto:

  - [KEEP] (MANTENER): Reproducir imágenes en su aspecto original.
  - [DISCARD] (DESECHAR): Reproducir imágenes en modo de pantalla completa.

Configuración de reproducción de películas:

- Relación de aspecto:

  - [KEEP] (MANTENER): Reproducir la película en su aspecto original.
  - [DISCARD] (DESECHAR): Reproducir la película en modo de pantalla completa.

- Subtítulos:

  - [SMALL] (PEQUEÑO): Reproduce los subtítulos en modo pequeño
  - [NORMAL]: Reproduce los subtítulos en modo normal.
  - [BIG] (GRANDE): Reproduce los subtítulos en modo grande.

- Fondo de subtítulos:

  - [WHITE] (BLANCO): Reproduce los subtítulos con un fondo blanco.
  - [TRANSPARENT] (TRANSPARENTE): Reproduce los subtítulos con un fondo transparente.
  - [GREY] (GRIS): Reproduce los subtítulos con un fondo gris.
  - [YELLOWGREEN] (VERDE AMARILLENTO): Reproduce los subtítulos con un fondo verde amarillento.

- Color de los caracteres de los subtítulos:

  - [RED] (ROJO): Reproduce los subtítulos con caracteres de color rojo.
  - [BLUE] (AZUL): Reproduce los subtítulos con caracteres de color azul.
  - [GREEN] (VERDE): Reproduce los subtítulos con caracteres de color verde.

Nota:

- No podemos garantizar la compatibilidad (energía del bus y/u operación) con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos que pueda producirse cuando éstos se conecten a esta unidad.
- Con grandes cantidades de datos, puede que el sistema tarde más tiempo en leer los contenidos de un dispositivo USB. Puede que algunos dispositivos USB no se reconozcan adecuadamente.
- Incluso cuando estén en un formato soportado, puede que algunos archivos no se reproduzcan o presenten en la pantalla, dependiendo del contenido y/o del códec utilizado.

Configurar PVR:

[RECORD DEVICE]: selección del disco para la grabación.

[FORMAT]: formato del disco seleccionado.

Actualización USB (USB Upgrade)

Seleccione esta opción para actualizar el dispositivo vía USB.

1. Instruções de Segurança

1) Leia estas instruções.

2) Guarde estas instruções.

3) Preste atenção aos avisos.

4) Siga as instruções.

5) Não use este aparelho perto da água.

6) Limpe com pano seco.

7) Não bloqueie as aberturas de ventilação, instalados de acordo com as instruções.

8) Não instale perto de quaisquer fontes de calor como a radiação, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9) Não tire os objetos de segurança do plugue polarizado. Se a ficha não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para a substituição da tomada obsoleta.

10) Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas receptáculos de conveniência e no ponto de saída da unidade.

11) Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

12) Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.

13) Consultar todos os serviços de pessoal qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma.

14) O cabo de alimentação é utilizado como dispositivo de desligar, ao desconectar o dispositivo, deve estar prontamente disponível.

15) A ventilação não deverá ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens, tais como jornais, toalhas, cortinas, etc.

16) Não coloque fontes de chama, como velas acesas sobre o aparelho.

17) Deve ser dada atenção aos aspectos ambientais da recolha de pilhas.

18) A utilização de equipamentos de clima ameno.

19) O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e objetos cheios de líquidos, tais como vasos, sobre o aparelho.

AVISO:

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
- As baterias não devem ser expostas ao calor excessivo como o sol, fogo ou similar.
- O dispositivo USB de memória deve conectar o drive diretamente. Cabo de extensão USB não deve ser utilizado a fim de evitar a transferência de dados padrão e as interferências provocadas.

2. Painel frontal

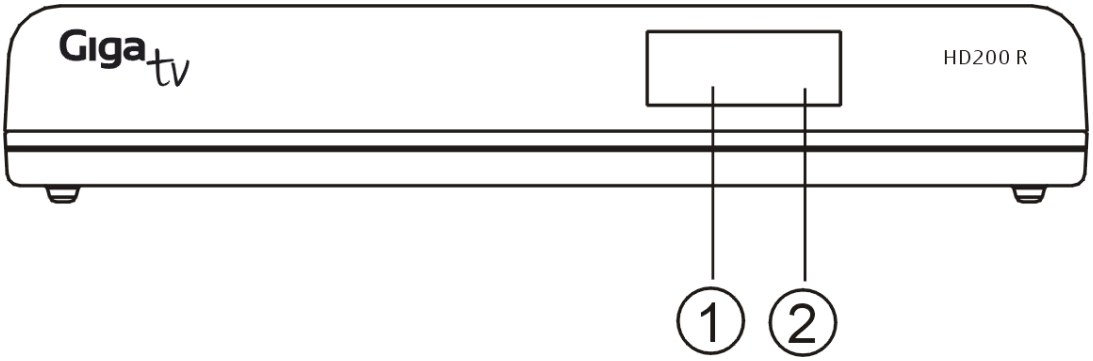

1 .INDICADOR HOLD: Usado para mostrar visualmente o estado de alimentação do decodificador, o LED fica vermelho se o decodificador está em modo de espera.

2. SENSOR DE CONTROLE REMOTO: Usado para receber sinais de mando remotos.

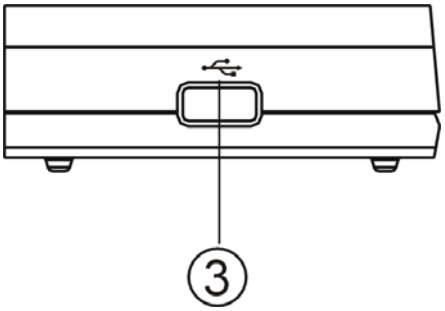

3. USB: Entrada de dados de dispositivos de armazenamento USB.

3. Painel traseiro

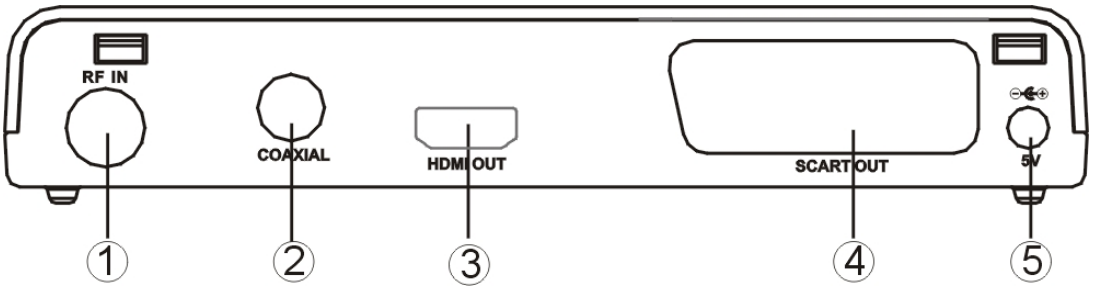

1. RF: Este plug se conecta a sua antena externa.

2. COAXIAL: Digital áudio

3. HDMI: Áudio de alta definição e saída de vídeo usado para conectar um dispositivo

4. EUROCONECTOR

5. CABO DE ALIMENTAÇÃO: Utilizado para se conectar a fonte de energia principal.

4. Controle Remoto

MUTE: Mudo ou restaurar a saída de áudio.

INFO: Exibe informações do canal.

TTX: exibe informações de teletexto.

SUBTITLE: Selecionar legendas em Idiomas.

EXIT: Sai do menu atual ou retorna ao menú anterior.

OK: Confirma uma entrada ou seleção. Exemplo de lista de canais.

Esquerda / Direita: Navegação de menus. Aumenta ou diminui o volume.

TV / RADIO: Altera função de Radio a TV e de rádio para a televisão.

RECALL: Utilizado para mudar os dois últimos canais.

GOTO: Selecione o tempo de reprodução de mídia.

PREV: Vai para a faixa anterior durante a reprodução.

NEXT: Salta para a faixa seguinte durante a reprodução. Meios de Comunicação.

REPEAT: Repete seleciona ou desativa o modo de repetição.

STOP: Para os meios de comunicação.

STANDBY: Muda para o modo de espera.

EPG (Electronic Program Guide) Desliga o guia de programação.

ÁUDIO: Seleciona um idioma de áudio ou modo de áudio.

UP / DOWN: Navegue através dos menus. Selecione o canal próximo / anterior.

MENU: no menu principal.

FAVORITO: No menu Favoritos.

0-9 (botões Number): Seleciona um canal de 0 a 9.

FWD: Pesquisas para a frente durante a reprodução.

REV: Pesquisas para trás durante a reprodução.

PLAY: Inicia ou retoma a reprodução de mídia.

PAUSE: Para reprodução de mídia.

Cor dos botões: Opera várias funções no texto da tela.

REC: Usado para gravação do programa

LIST: Acesso à lista de gravações no dispositivo externo USB

5. Instalação das baterias.

Remova a tampa da bateria e coloque duas pilhas AAA no compartimento. O diagrama dentro do compartimento de bateria mostra o caminho correto para instalar as baterias.

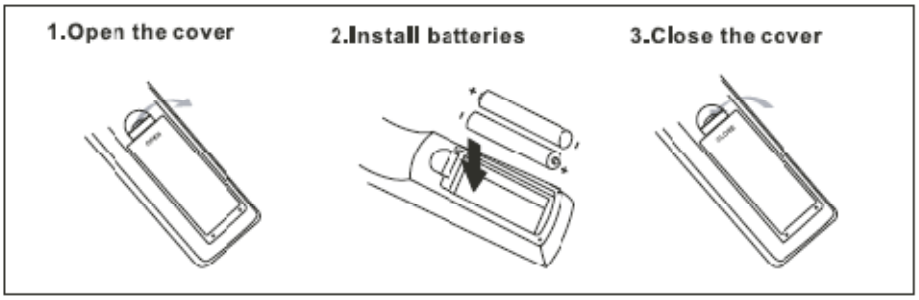

6. Utilizando o controle remoto.

Para usar o controle remoto, aponte-o para a frente do Digital Set Top Box. O remoto tem alcance de até 7 metros do ângulo de caixa de TV de até 60 graus.

O controle remoto não funcionará se seu caminho está bloqueado. A luz solar ou luz forte irá diminuir a sensibilidade do controle remoto.

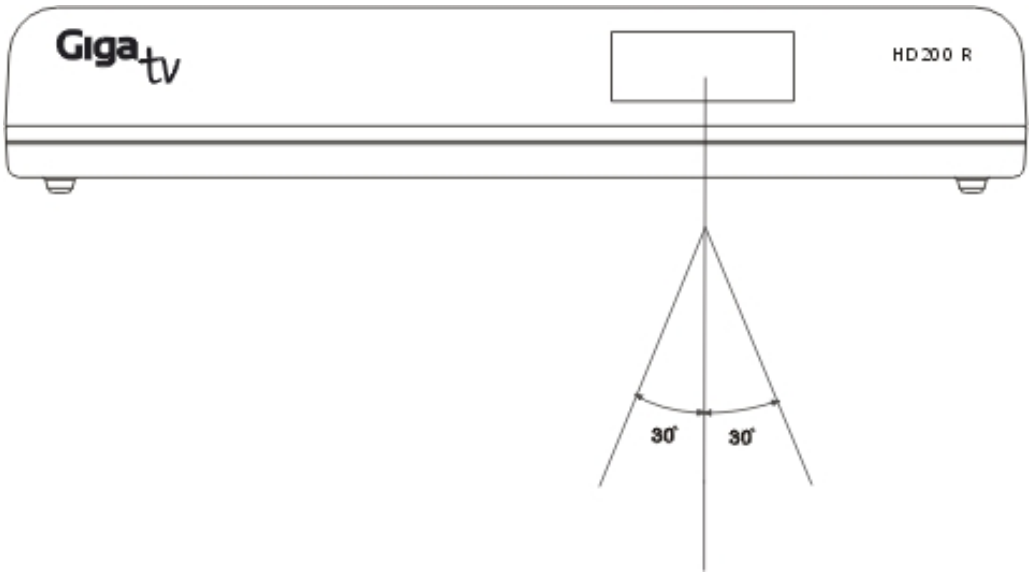

7. Ligar a TV

Para uma conexão básica de seu decodificador para TV, usar a conexão de entrada compósita é descrita abaixo. Para uma conexão de alta qualidade, use a conexão de vídeo componente que é descrito abaixo, juntamente com o áudio composto. Para a ligação de alta qualidade, use uma conexão HDMI direto.

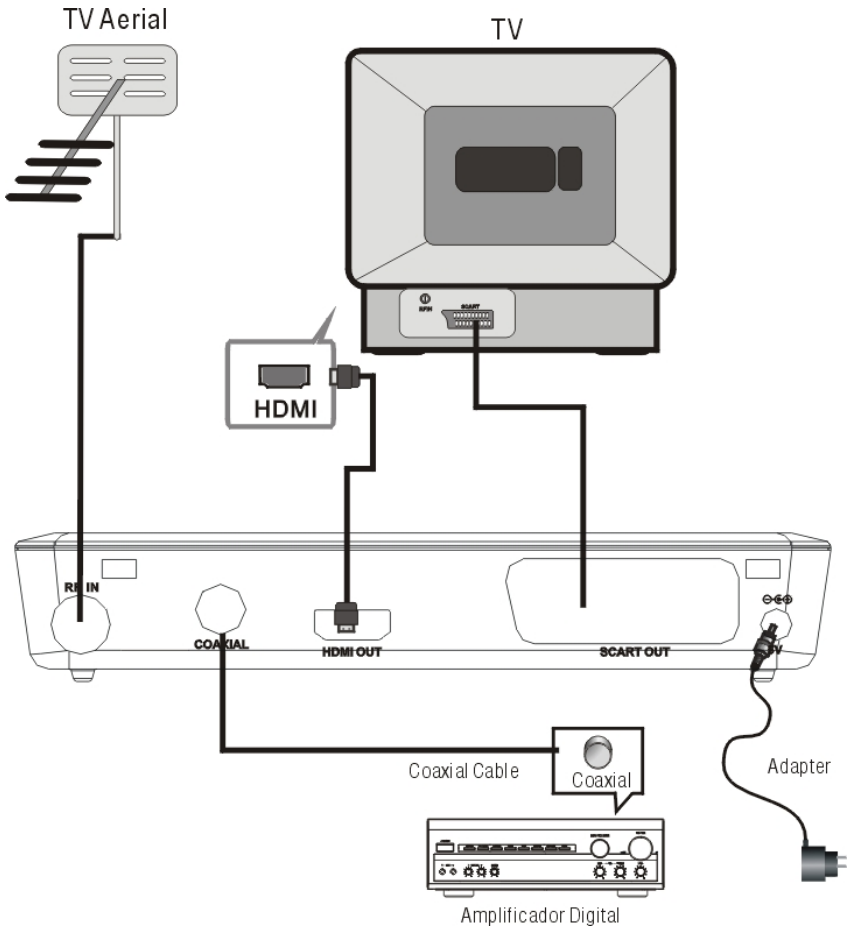

Precaução: Assegure-se de que as especificações de ligação usadas correspondem aos intervalos de voltagem da unidade. Para evitar o risco de descarga s eléctricas, não tente abrir nem a carcaça nem o painel traseiro desta unidade.

Nota:

Quando conectar o sintonizador a outro equipamento (por exemplo a uma TV, Vídeo ou amplificador) assegure-se de consultar os manuais de instruções correspondentes. Antes de conectar os equipamentos entre si, assegure-se de que os mesmo estão desligados da corrente.

8. Primeira Instalação

Após ter realizado todas as conexões de forma apropriada, acenda a TV e assegure-se de que o sintonizador está ligado à corrente. Prima a tecla Power para acender o receptor. Se estiver a usar o recept or pela primeira vês o u restaurou os valores de fábrica, surg irá o seguinte menu no ecrã.

(1) Seleccione [Idioma OSD] e prima Esquerda/ Direita para escolher um idioma.
(2) Seleccione [Paí s] e prima as t eclas Esquerda/ Direita para escolher o país onde se encontra.
(3) Seleccione [Busca de Canais] e prima Direita ou OK para inicio da busca automática de canais.
(4) Uma vez f inalizada a sintonização de canais está pronto para assistir às emissões de TV.

●**Nota:***Este dispositivo foi concebido para operar com sin ais menores de 60dB. É recomendado recorrer a pessoal técnico qualificado para verificar a sua instalação de antena.*

9. Operações Básicas

1. Configuração de Administração de Programas (Program Manage Settings)

Para aceder ao Menu, prima a tecla MENU e seleccione [Program].

O menu proporciona opções para ajuste de configuração e administração de programa.

Seleccione uma opção e p rima OK ou Direita para ajust e da configuração. Prima a tecla EXIT para sair do menu.

2. Edição de programa.

Para editar as preferências de programas (lock, ir, favoritos, mover ou excluir), você deve entrar no programa de menu Editar. Este menu requer uma senha de acesso. Digite a senha padrão '000000'.

Definir favorito.

Você pode criar uma lista dos programas favoritos que você pode acessar de TV favoritos facilmente. Set ou programa de rádio:

1. Selecione o programa de escolha e pressione FAVORITO. Um símbolo em forma de coração vai aparecer e o programa é marcado como um favorito.
2. Repita o passo anterior para selecionar mais favoritos.
3. Programas. Para confirmar e sair do menu, prima SAIR TV favorito ou programa de rádio: Clique no botão Favoritos no controlo remoto em forma de coração.

Ver programa favorito.

1. Pressione os favoritos e no menu de favoritos aparecerá.
2. Pressione UP / DOWN para selecionar seus programas favoritos.
3. Clique em OK para selecionar o seu favorito.

Eliminar um programa de radio o tv.

1. Selecione o programa e pressione o botão azul, aparece uma mensagem. Clique em OK para excluir o programa.
2. Repita o passo anterior para selecionar mais programas para eliminar.

Passar programas de televisão ou rádio.

1. Selecione o programa que você quer pular e pressionar o botão VERDE. Um ícone de saltar na tela. O programa é marcado como um salto.
2. Repita o passo anterior para selecionar vários programas.
3. Para confirmar e sair do menu, pressione EXIT.
4. Desativar ou programa de rádio: Pressione o botão verde no programa para saltar com um ícone de salto.

Mover uma tv ou rádio.

1. Selecione o programa de escolha e pressione o botão vermelho. Um comando de movimento irá aparecer.
2. Pressione UP / DOWN para mover o programa.
3. Clique em OK para confirmar.
4. Repita os passos acima para mover mais canais.

Programas Block.

Você pode bloquear determinados programas restringidos. Bloqueie a visão de um programa de TV ou de rádio:

1. Selecione programa preferido e pressione o botão amarelo. O símbolo do cadeado aparece na tela. O programa está marcado como bloqueado.
2. Repita o passo anterior para selecionar mais programas
3. Para confirmar e sair do menu, pressione EXIT
4. Pressione o botão AMARELO para desativar o programa bloqueado
5. Para ver o programa bloqueado e obrigatório entrar a senha padrão '000000'.

3. EPG (Guía electrónica de programas).

O EPG é um guia de televisão na tela que exibe os programas agendados com 7 dias de antecedência, para cada canal sintonizado. Pressione o botão EPG no controle remoto para acessar o guia.

Você pode usar o UP / DOWN para selecionar o programa preferido. Se existe uma página de informações, use o botão azul para page up e os botão AMARELO a página para baixo.

4. Ordenar.

Ordem dos seguintes canais:

- [LCN] - Organizar os canais em ordem crescente
- [Nome] - Ordem alfabética canais
- [Service ID] - Organizar os canais de acordo com a estação.

5. LCN (número de canal lógico).

LCN Set ligado ou desligado.

6. Ajuste de vídeo.

Para acessar o menu, pressione MENU, em seguida, selecione [Display]. O menu oferece opções para ajustar as configurações de vídeo. Pressione UP / DOWN para selecionar uma opção e pressione esquerda ou direita para fazer esse ajuste. Pressione EXIT para sair do menu.

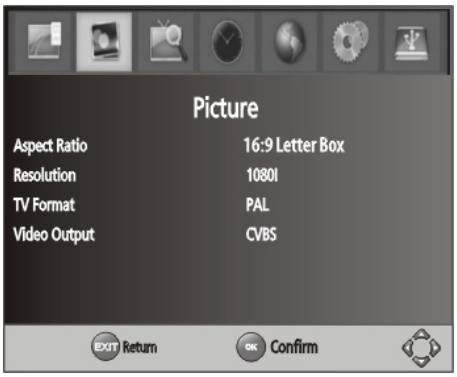

(A) Proporções.

Você deve definir o formato de exibição a qualquer PanScan 4:03, 4:3 Letter Box, tela cheia e 16:9 Auto para obter o máximo da tela ao assistir televisão.

(B) Resolução.

Se o vídeo não é exibido corretamente, alterar as configurações. Esta configuração

Espar coincide com a configuração mais comum para HDMI.

- [480i]: para sistema de TV NTSC.
- [480P]: para sistema de TV NTSC.
- [576i] para PAL TV.
- [576P]: PAL para TV.
- [720p]: NTSC ou PAL para o sistema de TV.
- [1080i]: NTSC ou PAL para o sistema de TV.
- [1080P]: for NTSC ou PAL sistema de TV

(C) Formato de TV.

Se o vídeo não aparece corretamente, você precisa mudar a configuração. Isto deve coincidir com a configuração mais comum para a televisão em seu país.

- [NTSC]: NTSC para sistema de TV.
- [PAL]: PAL para TV.

7. Busca de canais.

Para acessar o menu, pressione menu e selecione [pesquisa] canais. O menu oferece opções para ajustar as configurações dos canais de busca. Selecione uma opção e pressione esquerda ou direita para ajustar as configurações. Pressione EXIT para sair do menu.

(A) Auto-busca.

Procurar e instalar automaticamente todos os canais. Esta opção sobrescreve todos predefinidos.

1. Canais. Selecione [Auto] Pesquisa e pressione OK ou para a direita para começar a procurar os canais.
2. Pressione EXIT para cancelar a busca de canais

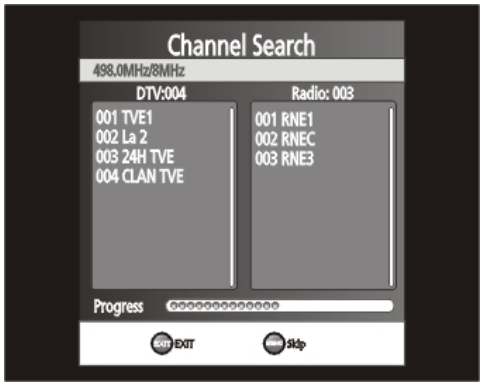

(B) Manual de búsca.

Instale novos canais com a mão. Esta opção adiciona novos canais, sem alterar a lista de canais atuais.

1. Selecione [Procurar Manual] e clique em OK ou DIREITO. A pesquisa do canal será exibida.
2. Pressione a tecla esquerda / direita para selecionar a freqüência do canal.
3. Clique em OK para iniciar a busca de canais Se você é um canal, ele é salvo e acrescentado à lista de canais. Se os canais não podem ser encontrados, em seguida, sair.

(C). País

Selecione seu país de residência

(D). Potência da antena

Poder ativar a antena, se uma antena externa ativa está conectada.

8. Ajuste da hora.

Para acessar o menu, pressione MENU, em seguida, selecione TIME. O menu irá fornecer opções para ajustar a hora.

Pressione para baixo / up para selecionar uma opção e pressione esquerda ou direita para ajustar as configurações. Pressione EXIT para sair do menu

(1) Zona horário
(2) Região País: Selecione o País Região quando [Time] está definido para Auto. Para acessar o menu, pressione MENU, selecione [Opções].O menu oferece opções para ajustar uma configuração e pressione para ajustar as configurações. Pressione EXIT no menu de seleção, ajustes automático ou manual na GMT
(3) Fuso horário, selecione o fuso horário de compensação, quando [Time] é definido como Manual.
(4) Auto stand-by: Se esta opção estiver desativada, esta função não funciona. Se essa configuração estiver desativada, será exibida uma mensagem após o seu horário preferido para informá-lo que o dispositivo entra em modo de hibernação. Essa mensagem aparece em qualquer transação que seja.

Função Auto Power Off pode ser colocado em um período de tempo 0-12 horas.

Configuração padrão é de 3 horas. Pressione o botão Standby para sair do modo standby.

9. OPTION

(A) Idioma OSD.

Selecione o idioma OSD.

(B) Idioma de áudio.

Selecione o idioma de áudio preferido para ver canais de TV. Se o idioma não estiver disponível, o idioma padrão do programa é usado.

(C) Idioma da legenda.

Selecione o idioma de legenda preferido.

(D) Áudio digital.

Selecione como saída de áudio digital.

10. Configuração do sistema.

Para acessar o menu, pressione MENU e selecione Sistema. O menu oferece opções para ajustar a configuração do sistema.

Pressione o botão para cima / baixo para selecionar a opção e selecione direita /esquerda para definir.

Pressione EXIT para sair do menu.

(A) Orientação dos pais.

Você pode restringir o acesso a canais que não são adequados para crianças. Para limitar / bloquear o canal terá que entrar a senha padrão '000000 ' ou sua própria senha.

(B) Definir senha.

Definir ou alterar a senha bloqueada de programas. Digite sua senha antiga ou a senha padrão '000000 '. Você será solicitado a digitar sua senha de novo. Para confirmar a reintroduzir a nova senha. Pressione EXIT Uma vez confirmada a cessação, para sair do menu.

(C) Definir senha.

Definir ou alterar a senha de programas. Digite sua senha antiga ou a senha padrão '000000 '. Será solicitado a digitar sua senha de novo. Para confirmar a reintroduzir a nova senha. Depois de reconfirmar, pressione EXIT para sair do menu.

(D) Restaurando padrões de fábrica.

Reinicie o Set Top Box para as configurações padrão de fábrica. A partir do menu principal, selecione [Restaurar Padrões de fábrica] e pressione OK ou direita para selecionar. Digite sua senha ou a senha padrão '000000 'e pressione OK para confirmar.

Esta opção irá apagar todos os canais pré-configurados e configurações.

(E) Informação.

Veja modelo, hardware e software.

Atualização de Software.

Se o estado esta definido como "ON", vai explorar um novo software para a transmissão de acordo ao seu horário preferido para Start Time.

11.USB.

Para acessar o menu, pressione o botão MENU e selecione [USB]. O menu oferece opções para reproduzir arquivos de música e fotos, você pode apoiar MP3, WMA, JPEG, BMP, a unidade oferece suporte a dispositivos USB e com o FAT sistema de arquivos FAT32. Não suporta sistema de arquivos NTFS.

(A) Multimídia.

Se não houver nenhum plug USB no aparelho, uma mensagem de aviso "Nenhum dispositivo USB encontrado" amostra, caso contrário, você pode selecionar o tipo de música ou fotos sobre este menu e pressione o botão OK para entrar no explorador de arquivos e selecione o arquivo que está sendo reproduzido.

(B) Definições de imagem.

-Slide Time: defina o intervalo das apresentações de um modo de 8 ~ segundos.

-Slide: ajustar efeitos no modo slide show 0 ~ 59 ou azar.

-Aspect ratio: Mantenha a imagem mostrando como a sua aparência original, mostra descarta a imagem em tela cheia.

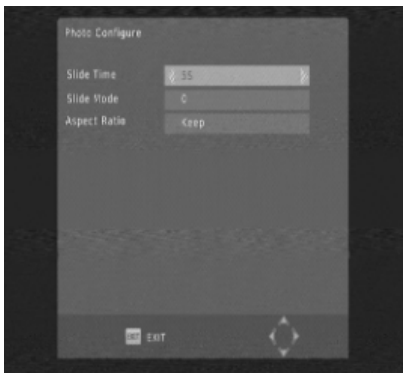

(C) Configuração do filme.

-Subtítulo específico:

- [Pequenas]: Mostra o subtítulo, o modo como pequenas.
- [Normal]: Mostra o subtítulo modo normal.
- [Big]: Mostra as legendas como o maior modo

-Subtítulo BG:

- [Branco]: Exibe as legendas em um fundo branco.
- [Transparente]: Mostra a legenda em um fundo transparente.
- [Cinca]: Exibe a legenda em fundo cinza.
- [Verde]: Mostra a legenda na parte inferior de cor verde.

-Fonte da legenda

- [Red]: Legendas de vídeo em fonte vermelha.
- [Blue]: Exibe legendas azul .
- [Verde]: exibe legendas em letras verdes.

Nota:

Nós não podemos garantir a compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento em massa e não assume nenhuma responsabilidade por qualquer perda de dados que pode ocorrer ao se conectar a esta unidade.

Grandes quantidades de dados podem levar mais tempo para o sistema ler o conteúdo de dispositivo USB.

Alguns dispositivos USB não são devidamente reconhecidos. Mesmo quando eles estão em um formato compatível, alguns arquivos não podem reproduzir ou exibir, dependendo do conteúdo.

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, TvTech*, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.

- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.

- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la garantía los manuales o cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.

- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.

- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a TvTech volverán a ser propiedad de TvTech. Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en España. La garantía la concede TvTech, S.L.

- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. TvTech no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para estos contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de TvTech en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños y siempre que no medie dolo o culpa grave de TvTech.

- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía. TvTech se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.

- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente. Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con www.gigatv.es

Servicio de atención al cliente (Servicio técnico)

Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar en www.gigatv.es/servicio. Recibirá asistencia para nuestros productos las 24 horas del día. Allí encontrará una recopilación de las preguntas y respuestas más frecuentes y podrá descargar instrucciones de uso y actualizaciones recientes de software (si están disponibles para el producto).

También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en estas instrucciones de uso. Tenga disponible la factura de compra. Únicamente aplicable en países donde el producto es distribuido por vendedores autorizados.

Permiso

La marca CE confirma el cumplimiento por parte del equipo de las normas correspondientes armonizadas de la Directiva LV 2006/95/EEC y de la Directiva CEM 2004/108/EEC.

Puede obtener una copia de la declaración de conformidad en www.gigatv.es/servicio